


## УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА UVL HGNS 120/4

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Наименование             | Значение                             |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Мощность лампы           | 120 Вт                               |
| Мощность УФ излучения*   | 39 Вт                                |
| Ток лампы                | 1,5 А                                |
| Общий срок службы**      | 16000 часов                          |
| Длина волны УФ излучения | 185 нм и 254 нм                      |
| Тип лампы                | озонообразующая амальгамная УФ лампа |
| Расположение             | горизонтальное, вертикальное         |

**ЛАМПА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ В ЗАЩИТНОМ КВАРЦЕВОМ ЧЕХЛЕ.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ (5-40) С°**

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

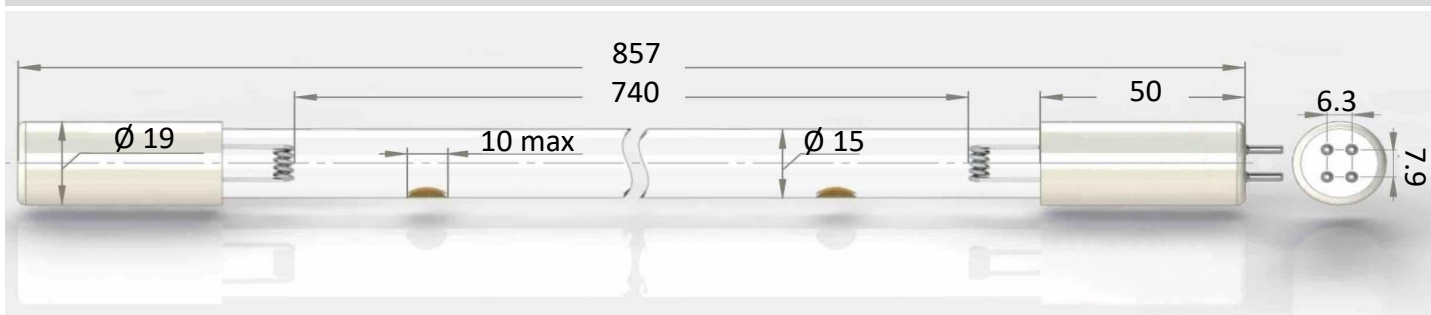


|                |        |
|----------------|--------|
| Длина лампы    | 857 мм |
| Длина дуги     | 740 мм |
| Диаметр цоколя | 19 мм  |
| Диаметр трубки | 15 мм  |

### ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ЛАМПЫ

\* Измерения мощности УФ излучения осуществляются в лабораторных условиях при комнатной температуре и рассчитываются с помощью формулы Кайтца.

\*\* Общий срок службы лампы зависит от условий эксплуатации. Частое вкл/выкл значительно сокращает срок службы. УФ лампа рассчитана на непрерывный режим работы.

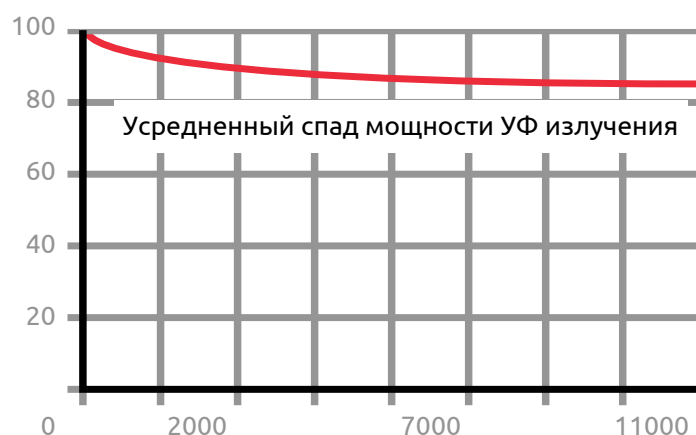

**ЛАМПЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ**  
имеют экспертное заключение  
Роспотребнадзора



**ДАННЫЕ**  
номер партии: \_\_\_\_\_  
дата производства: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_



Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.13 и «Санитарным нормам ультрафиолетового излучения». Облучение открытой лампой может вызвать ожоги глаз, кожи лица, рук и других открытых частей тела. Защита лица и глаз от ультрафиолетового излучения должна обеспечиваться маской, щитком или шлемом с защитными стеклами. Работа с включенной лампой без применения средств защиты глаз и открытых частей тела категорически запрещена!